


הוראות התקנה- למאוורר תקרה EMANUEL

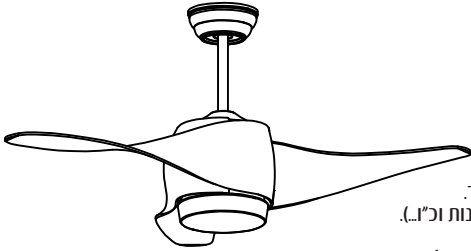

הוראות בטיחות

לקוח יקר, קרא ושמור הנחיות אלו. אזהרה: על מנת למזער סכנות כגון אש, הלם חשמלי או פציעות, יש לנקוט בפעולות הבאות:


1. יש לקרוא את כל ההוראות וההנחיות טרם התקנת המוצר.
2. התקנת המאוורר תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.
3. גובה ההתקנה (המרחק בין הכנפיים לרצפה) צריך להיות לפחות 2.3 מטר.
4. שמור תמיד על מרחק בין גוף התאורה לבין חומרים דליקים (וילונות, ארזנות וכ"ו...).
5. וודא שהמאוורר מחובר היטב לתקרה.
6. אזהרה: אין להשתמש בסוג של מיתוג עמעם (דימר) לצורך בקרה ושליטה על מהירויות המאוורר.
7. אזהרה: על מנת למנוע פציעה, הקפד על כך שהכנפיים אינם כפופים וכי אין עצמים בקוטר הסיבוב.
8. מתאים לשימוש פנימי בלבד! אין להתקין בחדרי אמבטיה או בכלל אזור לח אחר...
9. לפני פירוק מערכת התאורה, וודא שאספקת הזרם מנותקת מהספקת החשמל הראשית. חיבור הספקת הזרם יבוצע רק בסיום ההתקנה.
10. אין להסיר את אהיל גוף התאורה כאשר הספקת הזרם מחוברת.
11. החלפת גוף התאורה תבוצע רק כאשר הספקת הזרם נותקת מהספקת החשמל הראשית.
12. וודא שאהיל התאורה מוודק היטב טרם הפעלת המאוורר.
13. אין להשתמש במים או חומרי ניקוי אחרים לניקוי המאוורר.
- יתן לנקות באמצעות מטלית יבשה או מעט לחה בלבד.
14. אין להשתמש בחלקים שאינם מקוריים של מאוורר זה.

*** לקוח יקר, רשימת החשמלאים המוסמכים מופיעה בתעודת האחריות. התקנת המאוורר ועבודות החשמל צריכות להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד! במידה והתקנת המאוורר ועבודות החשמל לא יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לא יהיה ניתן לממש אחריות!

הוראות התקנה

1. חלקי המאוורר- יש לוודא שכל חלקי המאוורר נמצאים באריזה טרם ההתקנה.






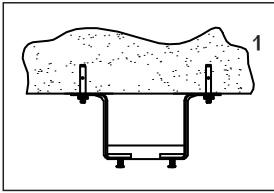


2. הצמד את תושבת ההרכבה לתקרה וסמן את אזור הקידוח דרך חורי ההתקנה של התושבת. קדח שני חורים לפי הסימונים וקבע את תושבת ההרכבה לתקרה באמצעות ברגים (דיבלים או עוגנים) מתאימים, כמתואר באיור 1.

תושבת ההרכבה צריכה להיות מסוגלת לשאת משקל של 15.9 ק"ג לפחות






3. התקנת כנפיים לגוף המאוורר:

- א. חבר את קשתות החיבור לכנפיים באמצעות הברגים המצורפים. כמתואר באיור 2.
- ב. שחרר את הברגים המתאימים על גוף המאוורר, חבר את הכנפיים לגוף המאוורר ונעל את הברגים. איורים 3-5.
- ג. חבר את טבעת החיבור לגוף המאוורר מעל חיבורי הכנפיים באמצעות הברגים המצורפים.
- ד. וודא שכל הברגים הדוקים בחוזקה.

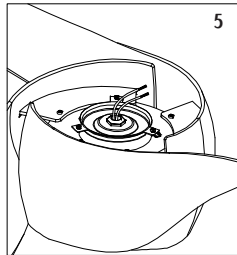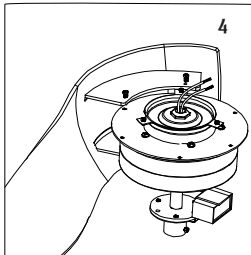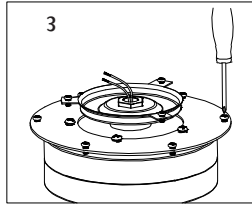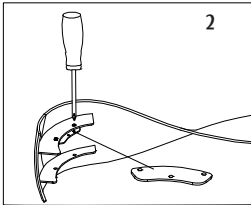



4. התקנת גוף התאורה לגוף המאוורר: איורים 6-10

- א. שחרר את הברגים על התושבת לפי איור 6
- ב. מקם את בסיס גוף התאורה על התושבת כך שהברגים יחפפו לחורים. סובב את התאורה עד ליקבוע ונעל באמצעות הברגים (איור 8).
- ג. חבר את חוטי החשמל של גוף התאורה לחוטי החשמל של גוף המאוורר לפי איור 9, וקבע באמצעות ברגים את ה LED מודול באמצע בסיס גוף התאורה (איור 10).

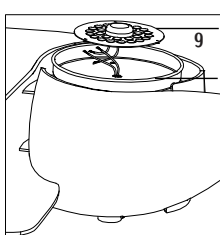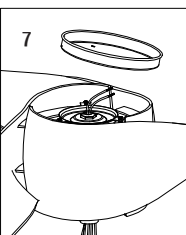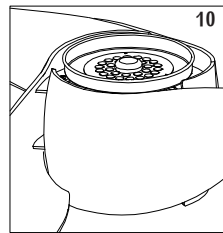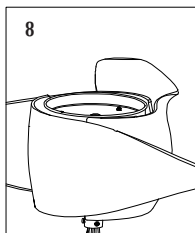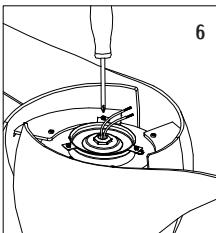



LED מודול
בסיס גוף תאורה



5. הרכבת מוט הארכה לגוף המאורר: איור 11
- א. בחר את מוט הארכה לפי הגובה הרצוי והעבר את כדור התליה במידת הצורך למוט שבחרת.
- ב. הוצא את הסגר ואת פין האבטחה שעל המוט, השחל את חוטי החשמל היצאים מהמנוע דרך כיסוי עליון ודרך מוט הארכה.
- ג. השחל את מוט הארכה לתוך מתאם המנוע.
- ד. השחל את פין האבטחה דרך מתאם המנוע ומוט הארכה ואבטח באמצעות הסגר.
- ה. חזק את שני הברגים ממתאם המנוע. וודא כי הם מחוזקים היטב.

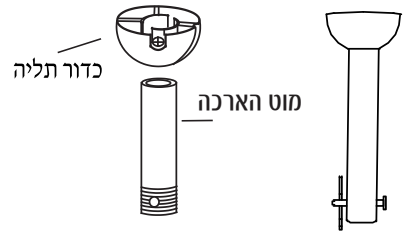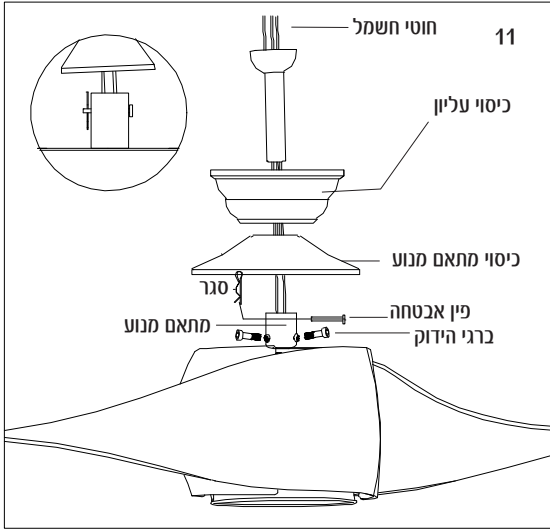

6. תליית המאורר:


- א. הרם את המאורר בזהירות ותלה אותו על גבי תושבת ההתקנה ראה איור: 12-13.
- ב. סובב את המאורר עד שהשן שבתוך התושבת תכנס לתוך החרוץ שעל כדור התלייה.
- ג. מקם את האהיל על גוף התאורה וסובב עד לסגירה מושלמת. איור 14-15

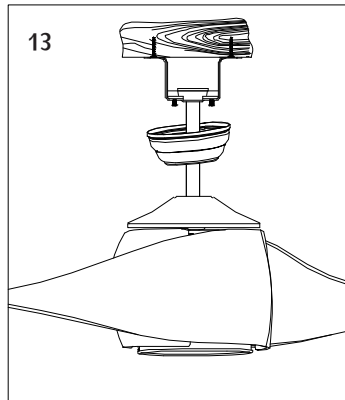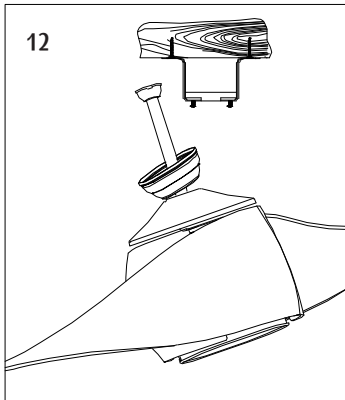


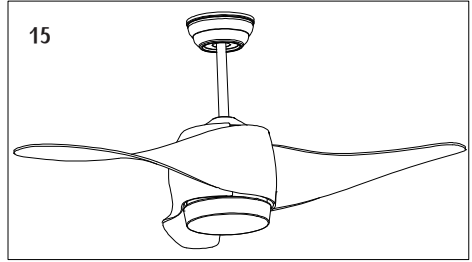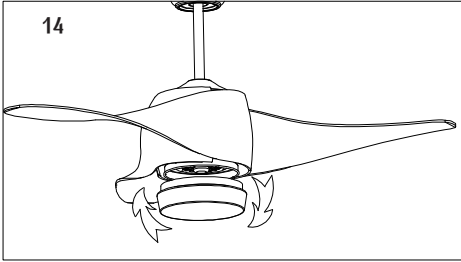

7. התקנת מקלט השלט:


- א. לאחר תליית המאוורר על גבי תושבת ההתקנה, וודא שהמחברים למאוורר ייחידת מסוף החיבורים יורחקו מהרווח הנמצא מעל לחיבור הכדורי של מוט הארכה. החלק את מקלט השלט הרחוק לתוך המרווח שנוצר. איור 16
- ב. חבר בין חוטי החשמל לבין חוטי המקלט לפי הדיאגרמה. איור 17
- ג. חבר את חוט הארקה ממוט הארכה לתושבת ההתקנה.
- ד. וודא שהחיישן מגיב לשלט.

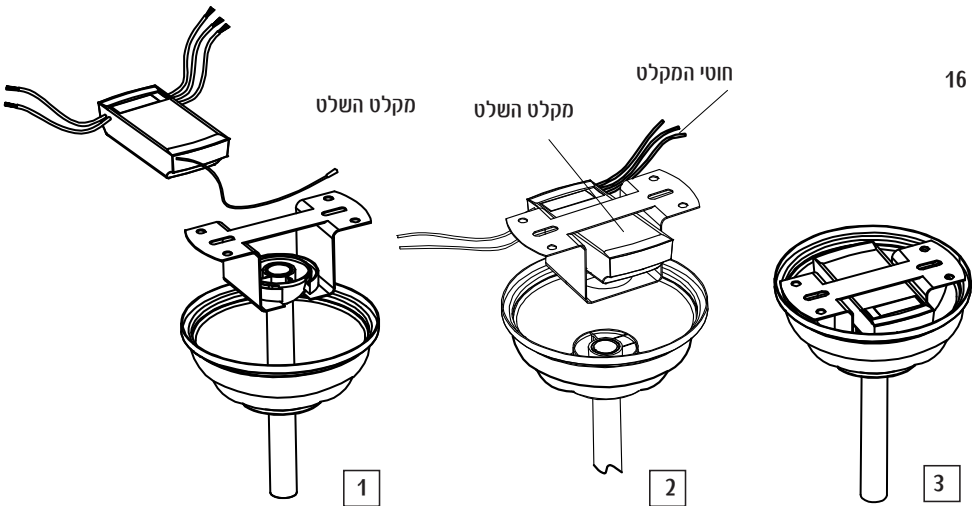


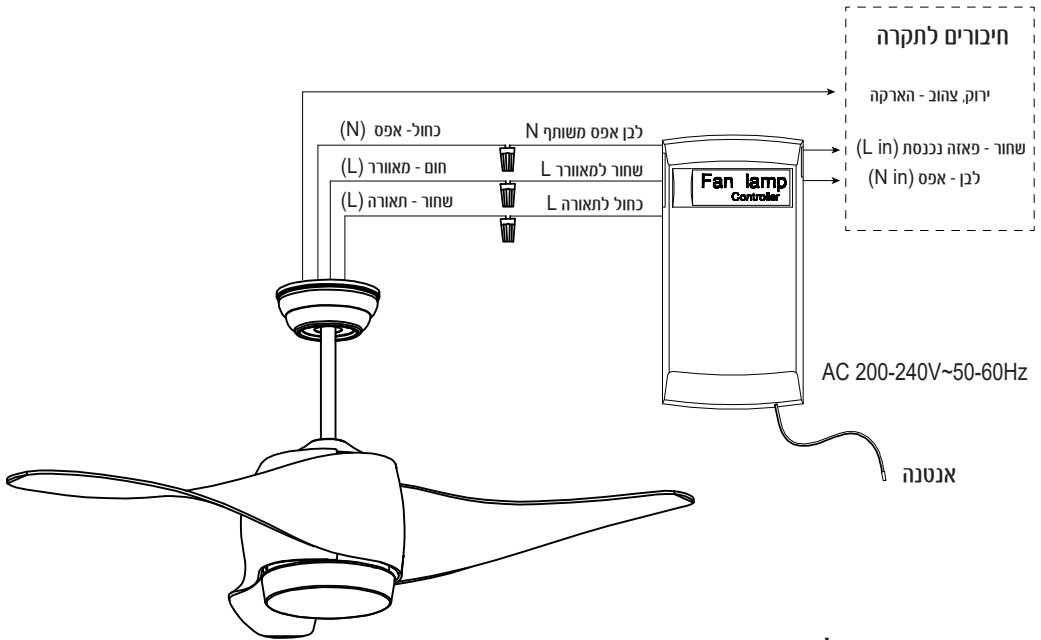

8. חיבור כיסוי עליון:

הרם את הכיסוי העליון, התאם בין החורים של הברגים לכיסוי דרך תעלות הברגים. סובב את הכיסוי עד שהברגים נכנסים לתעלות הברג וחזק את הברגים היטב. איור 18

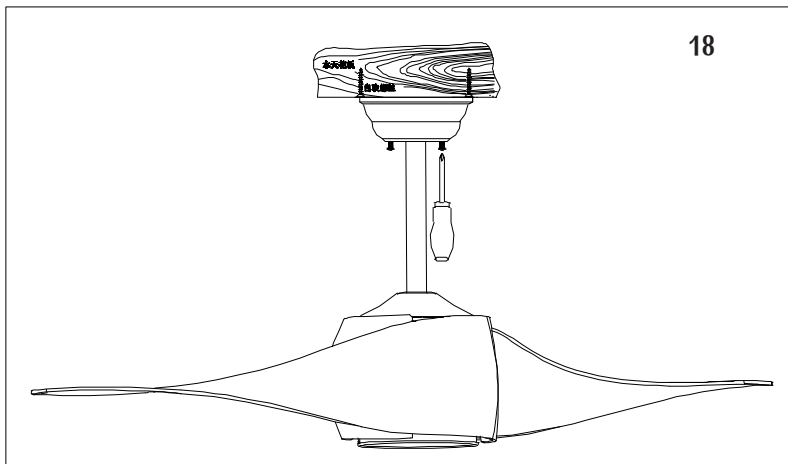

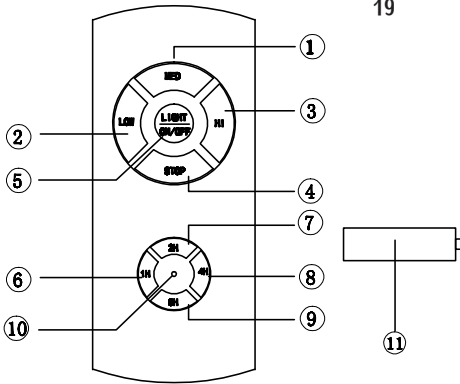

הוראות שימוש לשלט אלחוטי

1. מהירות בינונית
2. מהירות נמוכה
3. מהירות גבוהה
4. כיבוי המאורר
5. הדלקה וכיבוי התאורה
6. טיימר שעה אחת
7. טיימר שעתיים
8. טיימר 4 שעות
9. טיימר 8 שעות
10. לחצן שליטה על גוון אור
11. סוללות: 2x1.5v

לפני פנייה לשרות יש לבדוק את הסעיפים מטה:

1. במידה והמאורר לא עובד: בדוק אם החשמל הראשי פועל.
2. מאורר רועד חזק בזמן ההפעלה: דרוש מן המתקין לאזן את המאורר.
 - א. הצלב כנפיים ובדוק אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים
 - ב. אזן בעזרת מאזני הכנפיים המצורפים, ראה איור 20.
3. המאורר משמיע רשרוש או זמזום:
 - א. בדוק כי כל הברגים מחוזקים
 - ב. אפשר למאורר תקופת הסתגלות של 24 שעות. במהלך תקופה זו כל רעשי הלוואי אמורים לחלוף.
 - ג. בדוק חיבור תקיין של גוף התאורה והידוק האהיל.

