

GHOST

GHOST דגם



INSTRUCTION MANUALS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

הוראות הפעלה והרכבה

אנא קרא את ההוראות האלה בקפידה לפני השימוש ושמור אותן לעיון עתידי

WARNING:

This product is not intended to be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or have received instructions concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not use the product as a toy.

This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use.

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not plug this product in an outlet controlled by a dimmer switch.

Do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.

Do not operate the fan in the presence of explosive and / or flammable fumes.

Do not operate if the fan casing is removed or damaged.

NEVER put an object into the fan grill openings.

DO NOT ABUSE THE POWER CORD.

אזהרה:

המוצר הזה לא מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, תחושתיות או נפשיות מוגבלות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במוצר מאדם אחראי על בטיחותם. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משתמשים במוצר כצעצוע.

המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי, תעשייתי או חיצוני.


כדי להפחית את הסיכון לשריפה או לחשמול, אל תחבר את המוצר לשקע שמופעל על ידי מתג דימר.
אל תניח את המאוורר בחלון, אל תטבול את המכשיר, את השקע או את הכבל במים, ואל תרסס אותו בנוזלים.
אל תפעיל את המאוורר בנוכחות אדים דליקים או חומרי דלק.
אל תפעיל את המאוורר אם מעטפת המאוורר הוסרה או פגומה.
לעולם אל תכניס אובייקט לחללי הגריל של המאוורר.
אל תתעלל בכבל החשמל.

Parts List:

1. Front Grille
2. Blade Cap (in hardware bag)
3. Fan Blade
4. Rear Grille Nut
5. Rear Grille
6. Motor Housing
7. Oscillating Knob
8. Safety Screw (in hardware bag)
9. Motor Shaft
10. Tilt Screw
11. Fan Body
12. Control Box
13. Power Cord
14. Set Screw
15. Extension Pole
16. Height Adjuster
17. Supporting Pole
18. Base
19. Metal Washer
20. L Shape Fixing Screw
21. Remote Control

רשימת חלקים:

1. גריל קדמי
2. כיסוי להב (באריזה)
3. להב מאוורר
4. אום גריל אחורי
5. גריל אחורי
6. ציר מנוע
7. כפתור תנודות
8. ברגי בטיחות (באריזה)
9. ציר מנוע
10. ברג כיוון נטייה
11. גוף המאוורר
12. קופסת בקרה
13. כבל חשמל
14. ברגי התקנה
15. מוט הארכה
16. כווןן גובה
17. מוט תומך
18. בסיס
19. חלף מתכת
20. ברגי קיבוע בצורת L
21. שלט רחוק

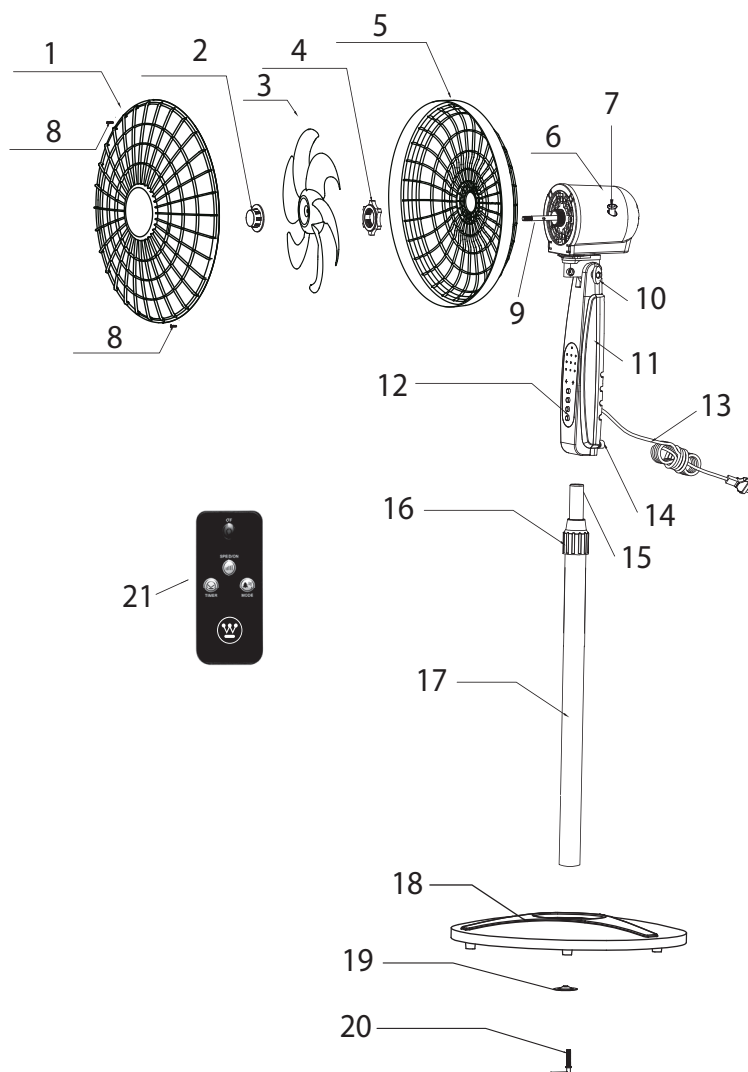

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Take out all parts from the package and check all parts are existed according to above part list.

1. Loosen the Height Adjuster (16) from the Supporting Pole (17) and pull out the Extension Pole (15) all the way to the top, and then tighten with the Height Adjuster (16).
2. Unscrew the L Shape Fixing Screw (20) and the Metal Washer (19) from the Supporting pole (17), and thread the end of Supporting Pole (17) into the Fan Base (18), tighten them securely with the L Shape Fixing Screw (20) and the Metal Washer (19) from the bottom of Fan Base (18).
3. Place the fan body (11) onto the top of the Extension Pole (15), and tighten them with the Set Screw (14).
4. Take off the Rear Grille Nut (4) from the Motor Housing (6).
5. Position the Rear Grille (5) onto the front of the Motor Housing (6), ensuring the 3 pins line up with the 3 holes on the Rear Grille (5). Remove the plastic sleeve from the Motor Shaft (9).
6. Secure the Rear Grille (5) onto the Motor Housing (6) using the Rear Grille Nut (4), rotate it clockwise to tighten.
7. Place the Fan Blade (3) onto the Motor Shaft (9), locating the slot at the back of the Fan Blade (3) onto the shaft pin that passes through the Motor Shaft (9).
8. Screw the Fan Blade (3) with the Blade Cap (2) provided in the hardware bag and tighten.
9. Gently place the Front Grille (1) onto the Rear Grille (5) while positioning the W logo on the Center Plate horizontally, secure both grilles with the two Safety Screws (8) provided in the hardware bag and tighten. The fan is ready to use now.

USING YOUR FAN

Before using it, please ensure that all components and fixings are secure, and make sure the appliance is in perfect condition before operation.

1. Place the fan on a stable, flat surface out of the reach of children.
2. To activate or de-activate the fan oscillation, push in or pull out the Oscillating Knob (7) on the top of the motor housing (6).
3. The tilt angle of the fan is less than 30 degrees adjustable by loosening the tilt screw (10) at the fan neck, and while firmly holding the switch box in one hand, push the fan head back to tilt up or forward to tilt down.
NOTE: Always turn the fan off before doing this.
4. Using the Height Adjuster (16) properly, the fan height could be adjusted from 1.1 meter to 1.35 Meters.
5. Plug the Power Cord (13) plug into a power outlet and turn on the power main switch, you can adjust the fan speed by using the Speed Buttons (12) on the control box.
6. Use the "ON/SPEED" button to turn on the fan and to set the desired speed. The fan can be operated at 3 speed settings (low speed, medium speed, high speed)
7. Use the "TIMER" button to set the fan working time between 0.5 hours to 7.5 hours.
8. Press the "MODE" button to choose between 3 different wind modes, normal mode/nature mode/sleep mode.
9. Press "OFF" button to turn off the fan.
10. You can also use the Remote Control to switch the fan on and off, select a speed, set the timer and select a mode. The Remote Control uses a CR-2025 Battery (not included).

הוראות הרכבה

הוצא את כל החלקים מהחבילה וודא שכל החלקים קיימים לפי הרשימה הנ"ל.

1. שחרר את כוונן הגובה (16) מהמוט התומך (17) ומתח את מוט המאריך (15) עד למעלה, ואז הדק אותו עם כוונן הגובה (16).
2. הסר את ברגי הקיבוע בצורת L (20) ואת חלף המתכת (19) מהמוט התומך (17), ואז סובב את הקצה של המוט התומך (17) לתוך בסיס המאוורר (18). הדק אותם בצורה מאובטחת עם ברגי הקיבוע בצורת L (20) ועם חלף המתכת (19) מלמטה של בסיס המאוורר (18).
3. הנח את גוף המאוורר (11) על ראש מוט הארכה (15), והדק אותם עם ברגי ההתקנה (14).
4. הסר את האום של הגריל האחורי (4) מבית המנוע (6).
5. מקם את הגריל האחורי (5) בחזית של בית המנוע (6), ודא ש-3 הפינים משתלבים עם 3 החורים בגריל האחורי (5). הסר את המעטפת הפלסטית מציר המנוע (9).
6. הדק את הגריל האחורי (5) לבית המנוע (6) באמצעות אום הגריל האחורי (4), סובב אותו בכיוון השעון כדי להדק.
7. הנח את להב המאוורר (3) על שחום המנוע (9), כשהחריץ שבחלק האחורי של להב המאוורר (3) מתיישב על הפין שבציר המנוע (9).
8. הברג את להב המאוורר (3) עם כיסוי הלהב (2) שסופק באריזה והדק היטב.
9. הנח בעדינות את הגריל הקדמי (1) על הגריל האחורי (5) תוך שמירה על מיקום הלוגו W על לוח המרכז בצורה אופקית. אבטח את שני הגרילים עם שני ברגי הבטיחות (8) שסופקו באריזה והדק היטב. המאוורר מוכן לשימוש כעת.

שימוש במאוורר

לפני השימוש, ודא שכל הרכיבים והחיבורים מאובטחים, ושהמכשיר במצב תקין לפני ההפעלה.


1. הנח את המאוורר על משטח יציב ושטוח, הרחק מילדים.
2. להפעלת התנודות של המאוורר, לחץ פנימה או משוך את כפתור התנודות (7) על גבי בית המנוע (8).
3. כיוון הזווית של המאוורר מתאפשר עד 30 מעלות על ידי שחרור ברג הכיוון במוט המאוורר, בעודך אחוז בקופסת המתג ביד אחת, דחוף את ראש המאוורר אחורה כדי להטות למעלה או קדימה כדי להטות למטה.
- הערה: תמיד כבה את המאוורר לפני ביצוע פעולה זו.
4. בעזרת כוונן הגובה (16), ניתן לכוון את גובה המאוורר בין 1.1 מטר ל-1.35 מטר.
5. חבר את כבל החשמל (13) לשקע חשמל והפעל את המתג הראשי. תוכל להתאים את מהירות המאוורר בעזרת כפתורי המהירות (12) בקופסת המתג.
6. השתמש בכפתור "ON/SPEED" כדי להדליק את המאוורר ולהגדיר את המהירות הרצויה. המאוורר יכול לפעול ב-3 הגדרות מהירות (מהירות נמוכה, מהירות בינונית, מהירות גבוהה).
7. השתמש בכפתור "TIMER" כדי לקבוע את זמן העבודה של המאוורר בין 0.5 שעות ל-7.5 שעות.
8. לחץ על כפתור "MODE" כדי לבחור בין 3 מצבי רוח שונים: מצב נורמלי, מצב טבעי, ומצב שינה.
9. לחץ על כפתור "OFF" כדי לכבות את המאוורר.
10. תוכל גם להשתמש בשלט הרחוק כדי להדליק ולכבות את המאוורר, לבחור מהירות, לקבוע את הטיימר ולבחור מצב. השלט הרחוק משתמש בסוללת 2025-CR (לא כלולה).

REMOTE CONTROL

The Remote Control uses a CR-2025 Battery (not included).

שלט רחוק

השלט הרחוק משתמש בסוללת CR-2025 (לא כלולה).

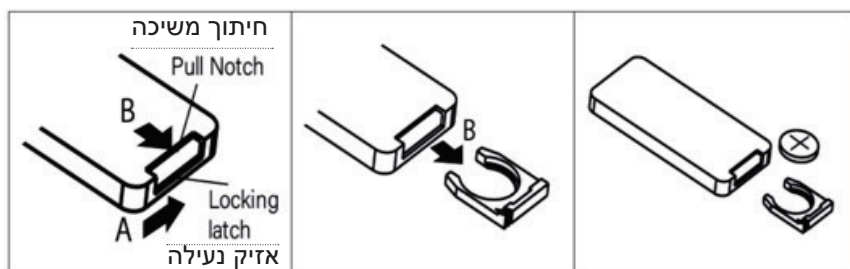

Model	Voltage	Power
732002848	230V~50Hz	75W

מספר דגם	מתח	הספק
732002848	230V~50Hz	75W

Westinghouse Lighting,
Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.
www.westinghouselighting.com

 and Westinghouse are trademarks of
Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Lighting.
All Rights Reserved.
Made in China

