


AIRY

AIRY דגם

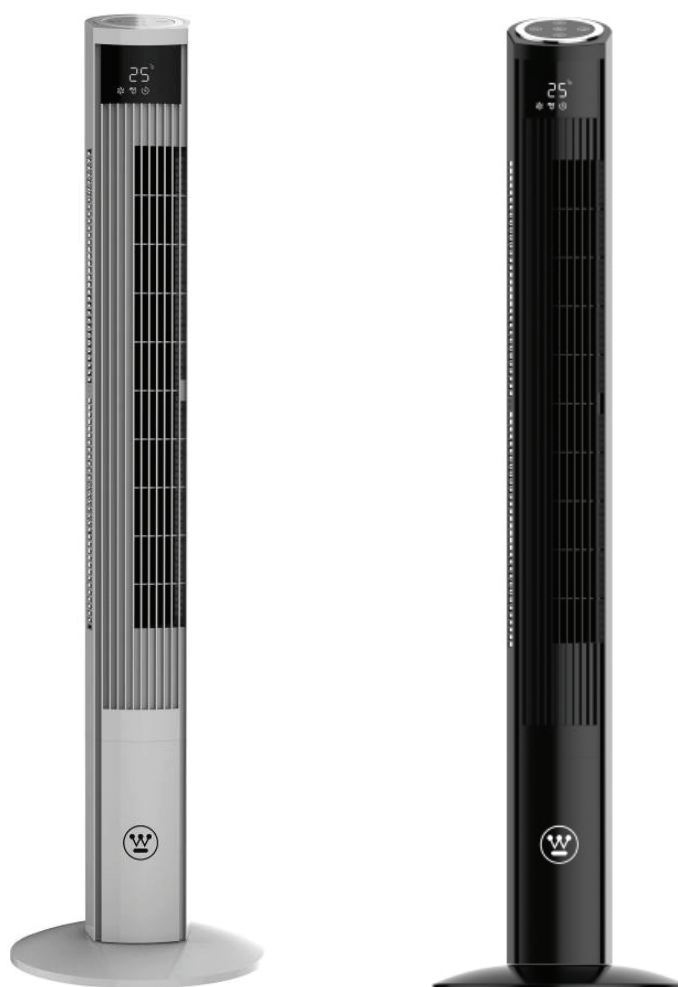

INSTRUCTION MANUALS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

הוראות הפעלה והרכבה

אנא קרא את ההוראות האלה בקפידה לפני השימוש ושומר אותן לעיון עתידי

WARNING:

This product is not intended to be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under supervision or have received instructions concerning use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not use the product as a toy.

This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY and not for commercial, industrial or outside use.

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not plug this product in an outlet controlled by a dimmer switch.

Do not place fan in window, immerse unit, plug or cord in water, or spray with liquids.

Do not operate the fan in the presence of explosive and / or flammable fumes.

Do not operate if the fan casing is removed or damaged.

NEVER put an object into the fan grill openings.

DO NOT ABUSE THE POWER CORD.

אזהרה:

המוצר הזה לא מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, תחושתיות או נפשיות מוגבלות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במוצר מאדם אחראי על בטיחותם. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משתמשים במוצר כצעצוע.

המוצר מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי, תעשייתי או חיצוני.


כדי להפחית את הסיכון לשריפה או לחשמול, אל תחבר את המוצר לשקע שמופעל על ידי מתג דימר. אל תניח את המאוורר בחלון, אל תטבול את המכשיר, את השקע או את הכבל במים, ואל תרסס אותו בנוזלים. אל תפעיל את המאוורר בנוכחות אדים דליקים או חומרי דלק. אל תפעיל את המאוורר אם מעטפת המאוורר הוסרה או פגומה. לעולם אל תכניס אובייקט לחללי הגריל של המאוורר. אל תתעלל בכבל החשמל.

Parts List:

1. Control Panel
2. LED Display
3. Main Body
4. Remote Control
5. Power Cord
6. Upper Base
7. Lower Base
8. Fixing screws

רשימת חלקים:

1. לוח בקרה
2. תצוגת LED
3. גוף ראשי
4. שלט רחוק
5. כבל חשמל
6. בסיס עליון
7. בסיס תחתון
8. ברגים לחיבור

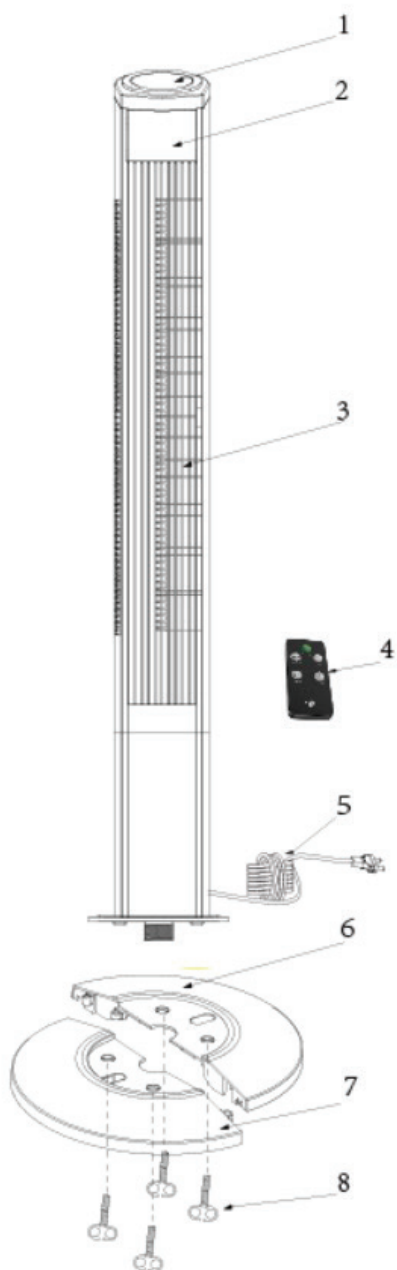


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Snap the two parts of the Fan Base (9), Upper Base (6) and Lower Base (7) together.
2. Line up the Tower Fan Main Body (3) onto the Fan Base (9). Gently lead the Power Cord (5) through the Fan Base Center Hole (11), and fix the Fan Base (8) onto the Main Body (3) with the four provided Fixing Screws (8) and tighten them securely.
3. Properly arrange the power cord going through the Conduits (10) which are designed for the power cord.

הוראות הרכבה

1. חבר את שני החלקים של בסיס המאוורר (9), בסיס עליון (6) ובסיס תחתון (7) יחד.
2. יש ליישר את גוף המאוורר הראשי (3) עם בסיס המאוורר (9). יש להוביל בעדינות את כבל החשמל (5) דרך חור המרכז של בסיס המאוורר (11), ולאחר מכן לחבר את בסיס המאוורר (8) לגוף הראשי (3) באמצעות ארבעת ברגי החיבור (8) המסופקים ולהדק אותם היטב.
3. סדר את כבל החשמל כראוי כך שיעבור דרך תעלות הכבלים (10) המיועדות לכך.

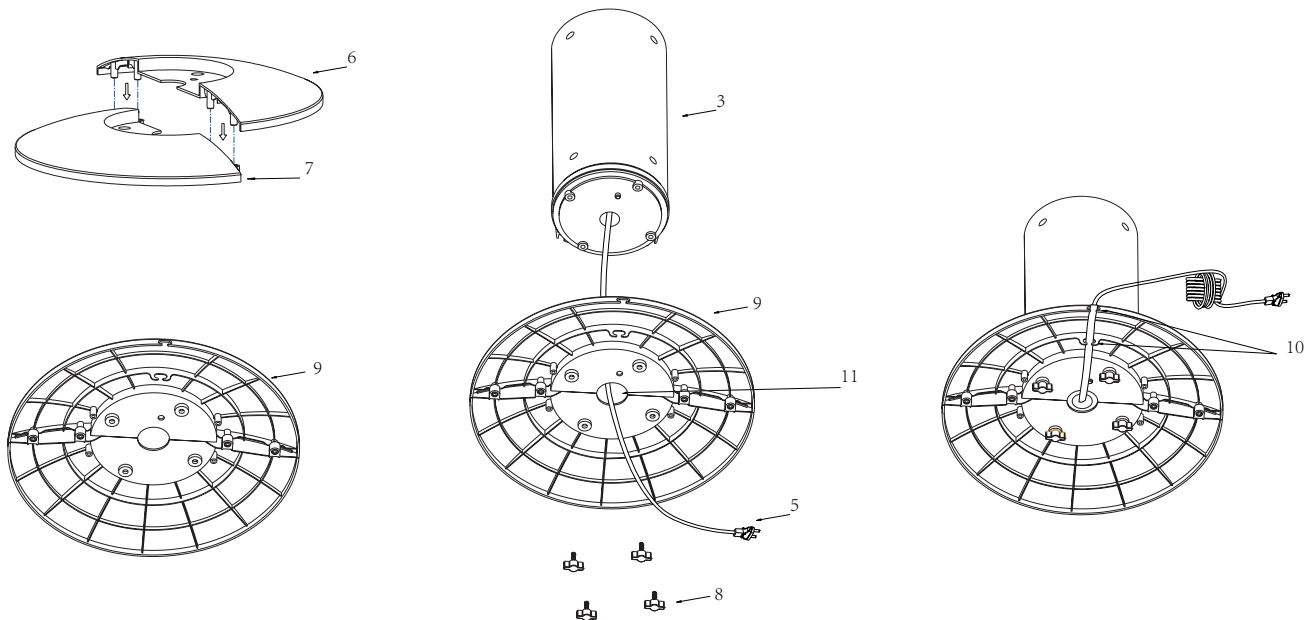

OPERATION

The FAN can be operated manually by the Control Panel (1) or by your Remote Control (4) .
Place the FAN on a stable flat surface. Plug the power cord set (5) into a 220-240V~ 50Hz AC. electrical outlet.

TEMP: Once the unit plug into the power socket or switch on, the LED Display (2) will show the room temperature.

POWER: Turn the FAN on by pressing the '  ' button; Turn the FAN off by pressing the '  ' button again.

SPEED: You can adjust the fan speed to the desired level: 1 – 3 by pressing '  '. The speed setting is displayed on the screen .

MODE: Pressing the '  ' button will set the FAN into NORMAL, NATURAL, and SLEEP mode .

TIMER: The fan is equipped with a timer that allows you to set it's length of operation from 1 hour to 12 hours. Pressing the '  ' button.

OSC: Pressing the '  ' button will start and stop the oscillation function.

הפעלה

המאוורר ניתן להפעלה ידנית באמצעות לוח הבקרה (1) או באמצעות השלט הרחוק (4).
הנח את המאוורר על משטח שטוח ויציב. חבר את כבל החשמל (5) לשקע חשמל 220V-240V ~50Hz AC.

טמפרטורה: ברגע שהמכשיר מחובר לשקע החשמל או מופעל, תצוגת ה-LED (2) תציג את טמפרטורת החדר.


הפעלה: הדלק את המאוורר על ידי לחיצה על כפתור ה- '  ' ; כבה את המאוורר על ידי לחיצה על אותו כפתור ('  ') שוב.

מהירות: תוכל להתאים את מהירות המאוורר לרמה הרצויה: 1 - 3 על ידי לחיצה על כפתור ה- '  '. הגדרת המהירות תוצג על המסך.

מצב: לחיצה על כפתור ה- '  ' , תעביר את המאוורר למצב נורמלי, טבעי ושינה (SLEEP, NORMAL, NATURAL).

טיימר: המאוורר מצויד בטיימר המאפשר להגדיר את זמן הפעולה שלו משעה אחת עד 12 שעות. לחיצה על כפתור ה- '  ' , תאפשר את הגדרת הטיימר.

תנודות (OSC): לחיצה על כפתור ה- '  ' , תפעיל ותפסיק את פונקציית התנודות.

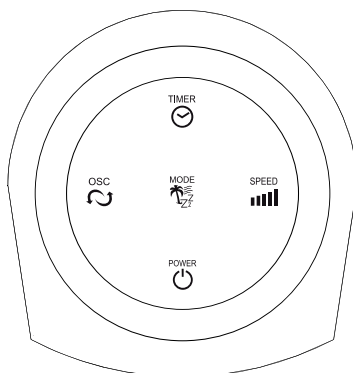


REMOTE CONTROL

The Remote Control uses a CR-2025 Battery (not included).

שלט רחוק

השלט הרחוק משתמש בסוללת CR-2025 (לא כלולה).

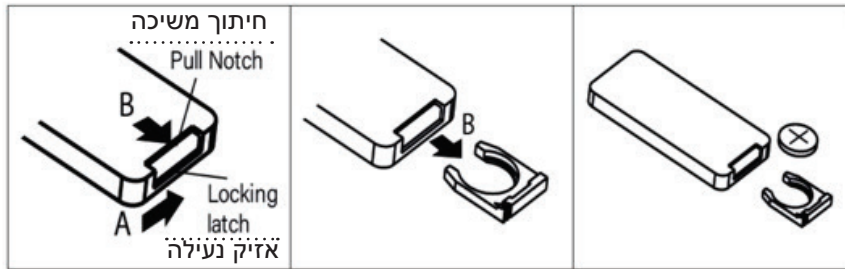

Model no.	Voltage	Power
732042848	240-220V~50Hz	45W
732052848	220-240V~50Hz	45W

מספר דגם	מתח	הספק
732042848	240-220V~50Hz	45W
732052848	220-240V~50Hz	45W

Westinghouse Lighting,
Philadelphia, PA 19154-1029, U.S.A.
www.westinghouselighting.com

Ⓜ and Westinghouse are trademarks of
Westinghouse Electric Corporation.
Used under license by Westinghouse Lighting.
All Rights Reserved.
Made in China

